






ALFA 500

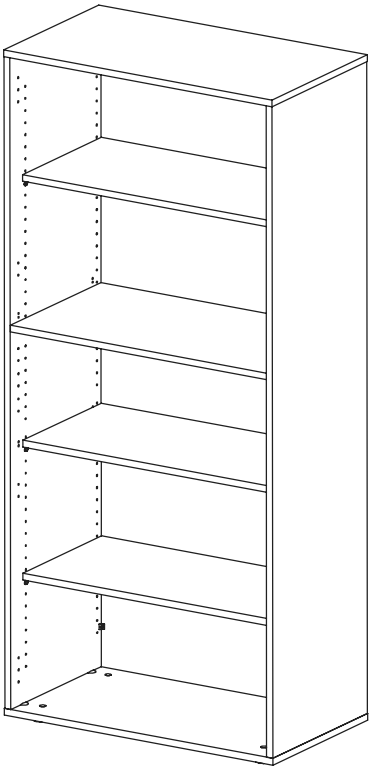




2M/400 mm 2M/800 mm 3M/400 mm 3M/800 mm 5M/400 mm 5M/800 mm

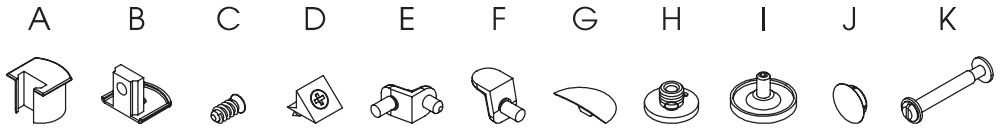



2M/400 mm 2M/800 mm 3M/400 mm 3M/800 mm 5M/400 mm 5M/800 mm 5M/400 mm 5M/800 mm

A						4×	4×	8×	8×
B						4×	4×	8×	8×
C						4×	4×	8×	8×
D	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×
E	2×	2×	4×	6×	6×	6×	6×	6×	6×
F	2×	2×	4×	6×	6×	6×	6×	6×	6×
G	8×	8×	8×	8×	8×	8×	8×	8×	8×
H	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×
I	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×
J	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×	4×
K	2×	2×	2×	2×	2×	2×	2×	2×	2×


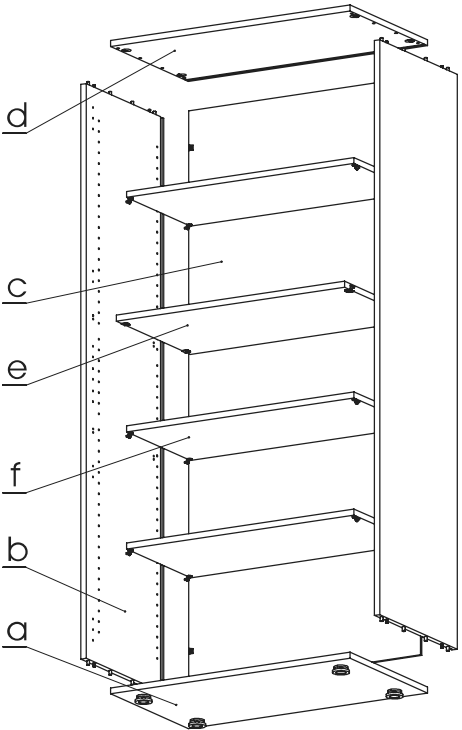


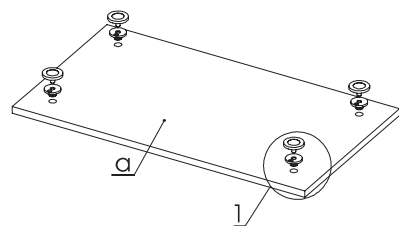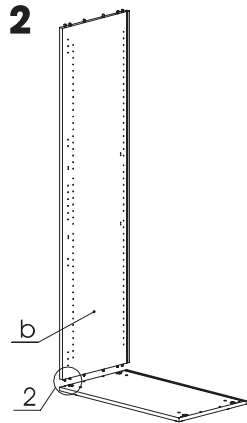1**2**



DETAIL 2

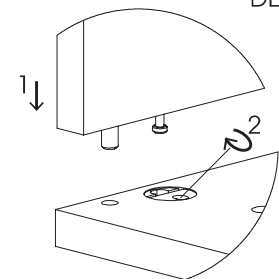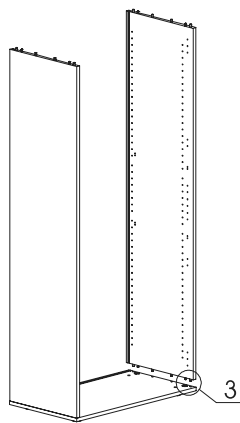**3**

DETAIL 3

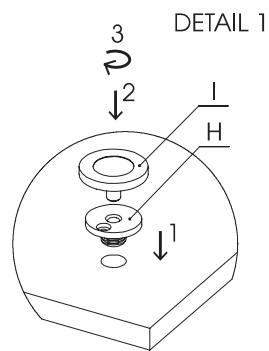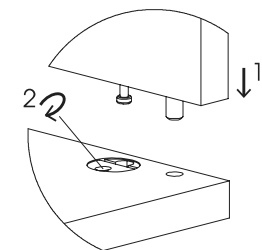






DETAIL 1

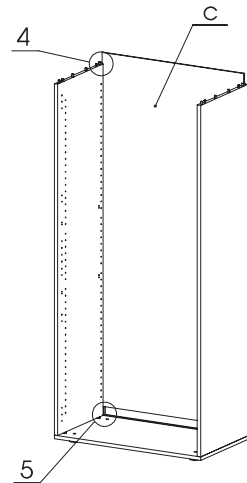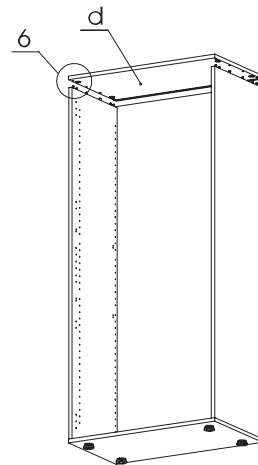4**5**


DETAIL 4

DETAIL 5

DETAIL 6

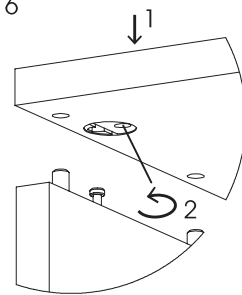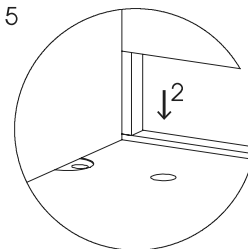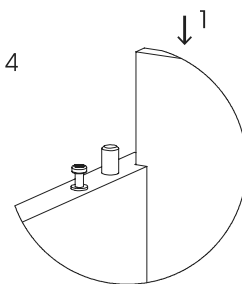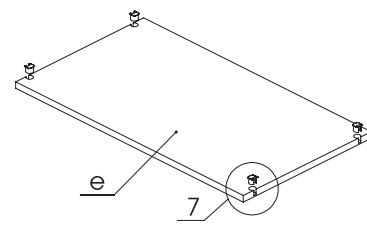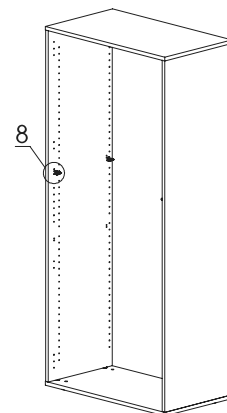
**6****7**

DETAIL 8

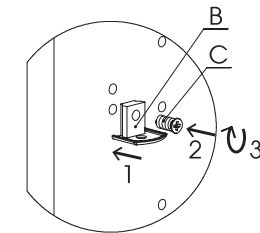


Umístění pevné police u skříní s dveřmi Fixed shelf location in cabinets with doors





DETAIL 7

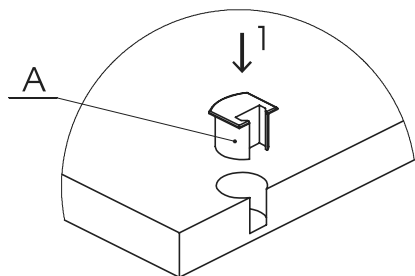


8

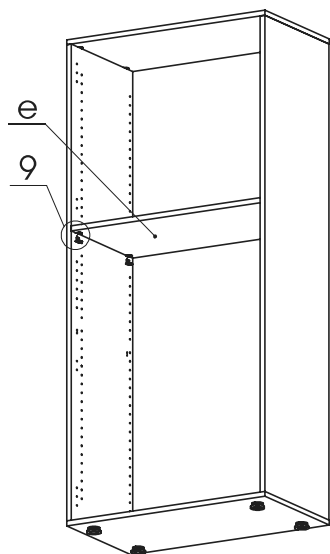


DETAIL 9

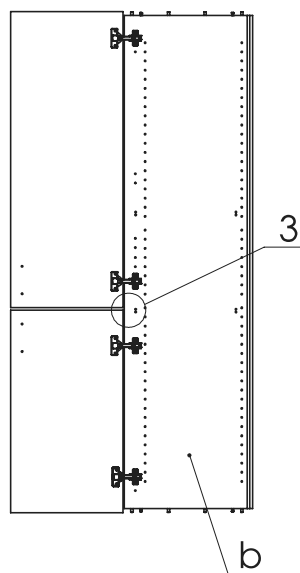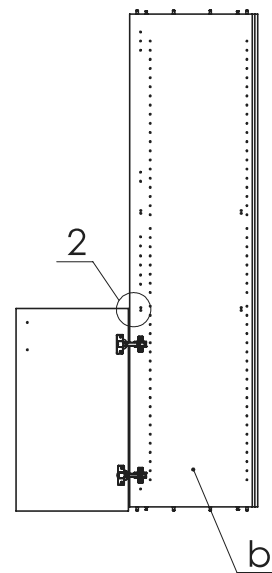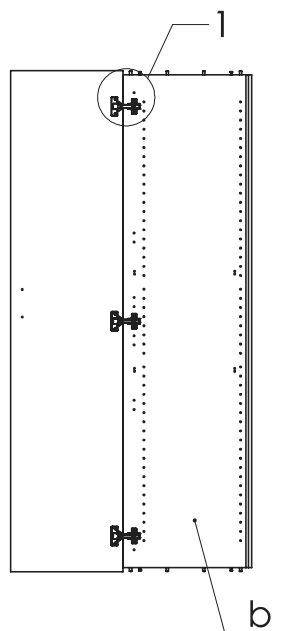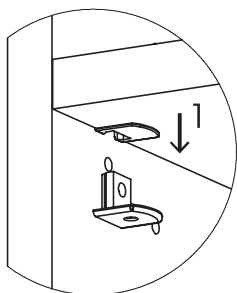


DETAIL 1

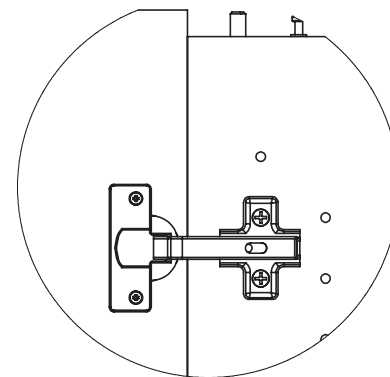


DETAIL 2

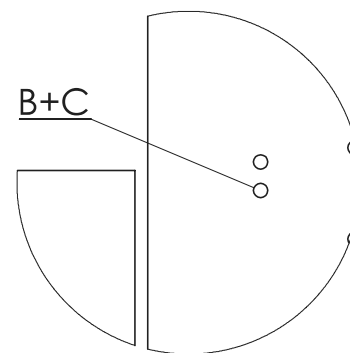


DETAIL 3

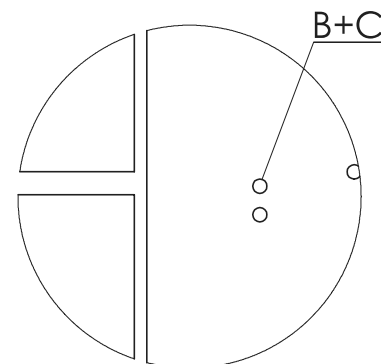


9

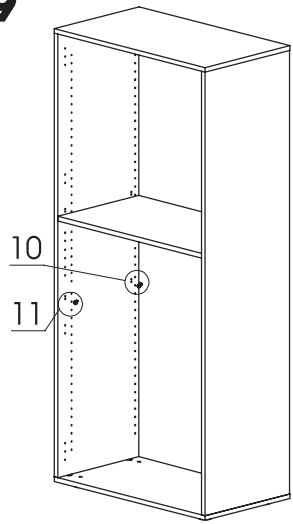

10


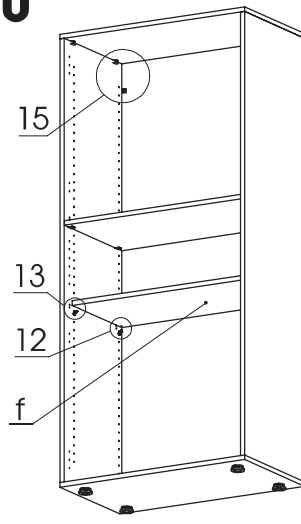


11

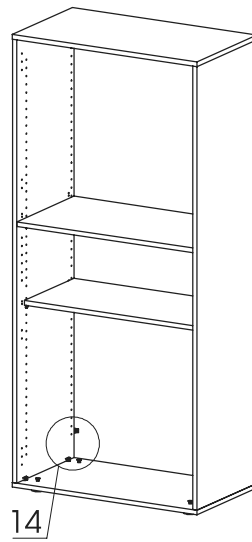


ALFA 500


coat rail

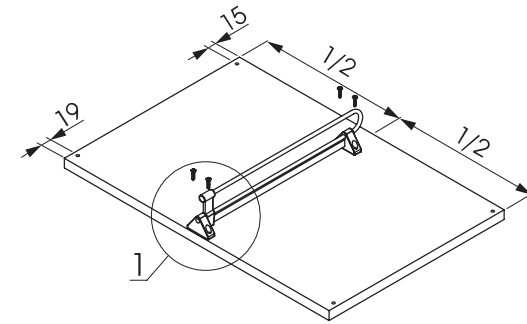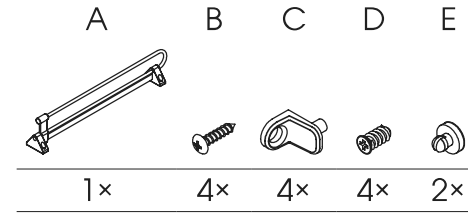




DETAIL 10

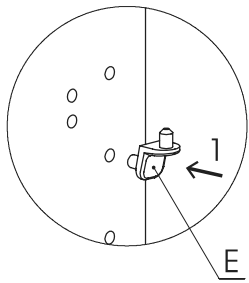


DETAIL 12

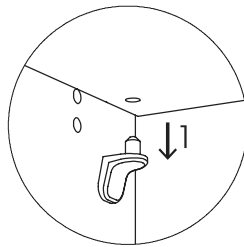


DETAIL 14

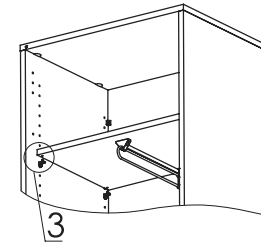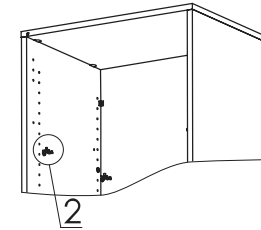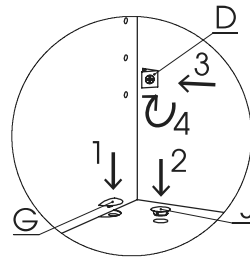


DETAIL 1

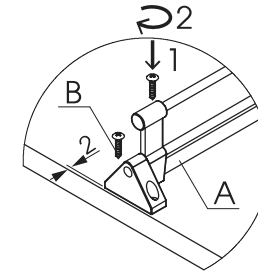


DETAIL 2

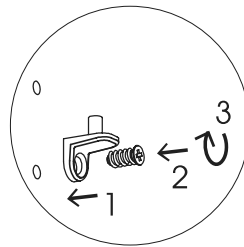


DETAIL 11

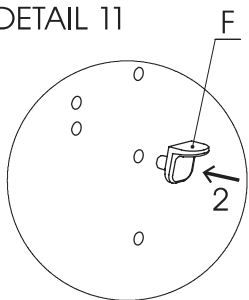


DETAIL 13

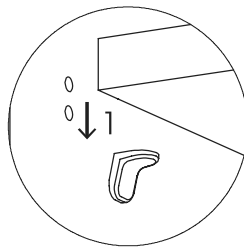


DETAIL 15

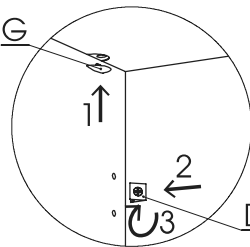

DETAIL 3



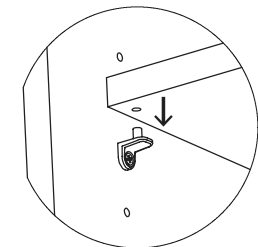


DETAIL 4

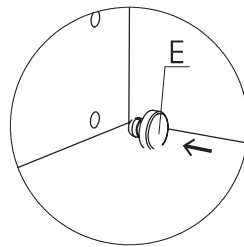


ALFA 500


doors assembling

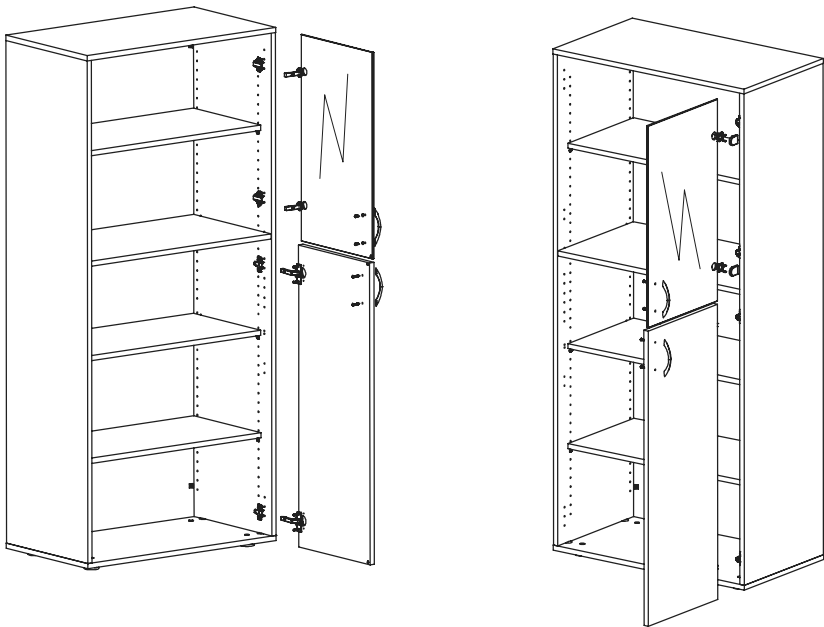


2M/400 mm 2M/800 mm 3M/400 mm 3M/800 mm 5M/400 mm 5M/800 mm

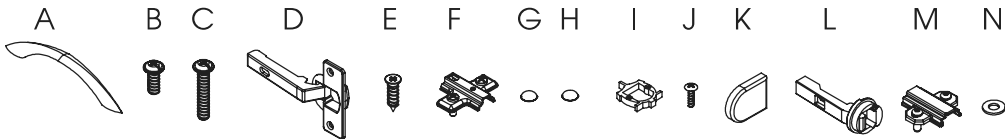


	2M – LTD/MFC	2M – glass	3M – LTD/MFC	3M – sklo	5M – LTD/MFC
A	1×	1×	1×	1×	1×
B		2×		2×	
C	2×		2×		2×
D	2×		2×		2×
E	4×		4×		4×
F	2×		2×		2×
G	2×		2×		2×
H		2×		2×	
I		2×		2×	
J		4×		4×	
K		2×		2×	
L		2×		2×	
M		2×		2×	
N		2×		2×	

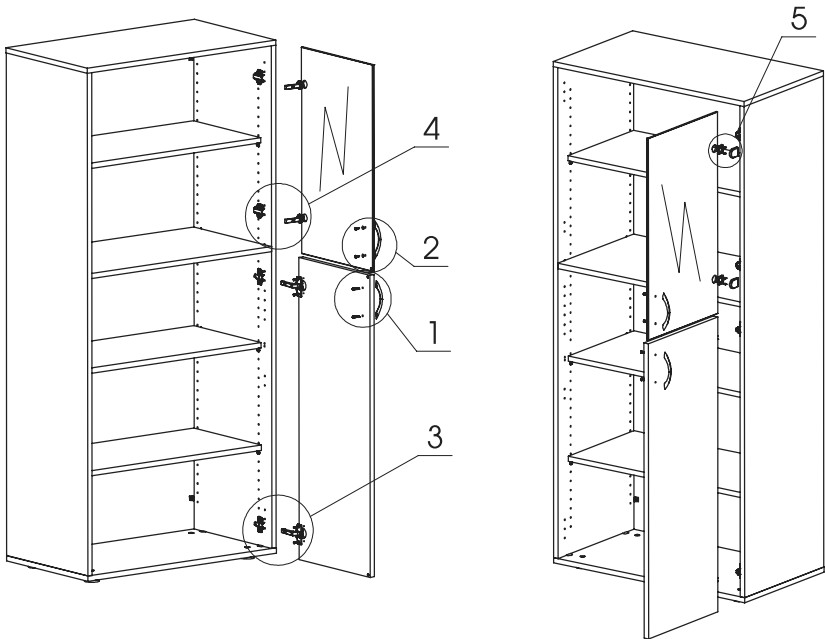


DETAIL 1

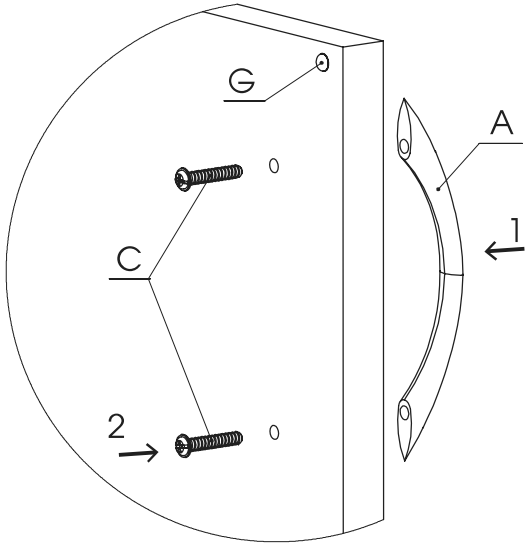


DETAIL 2

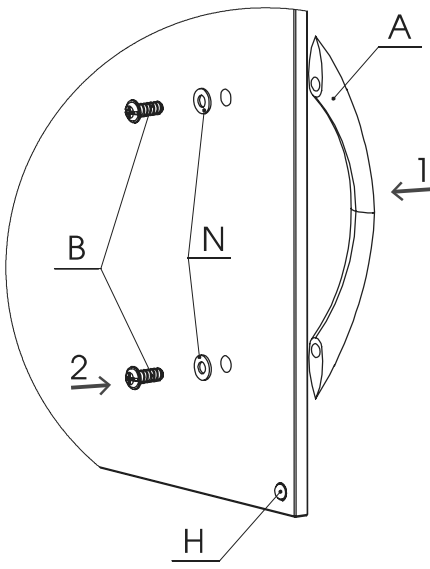


DETAIL 4

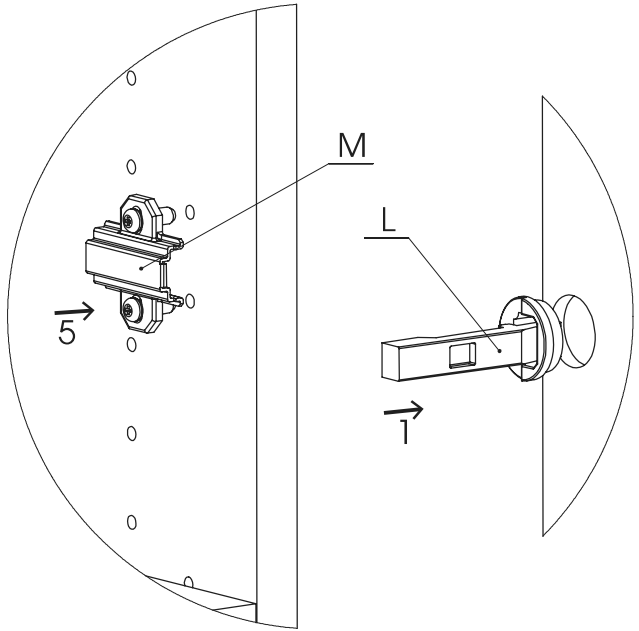




DETAIL 3

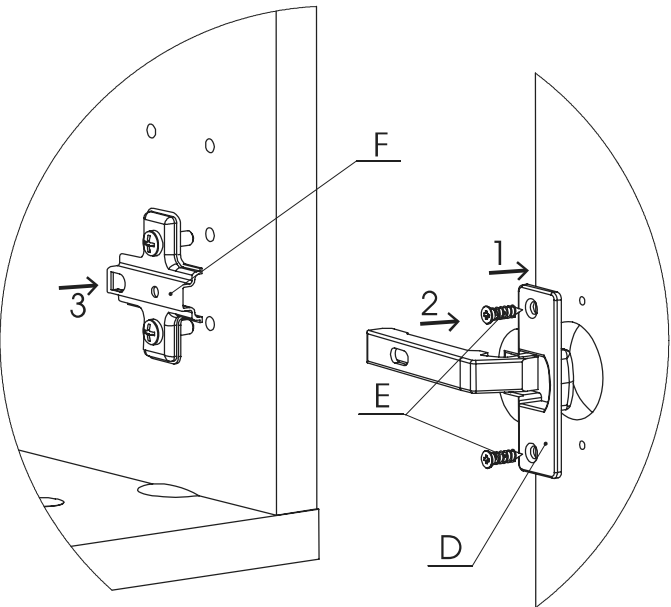


DETAIL 5

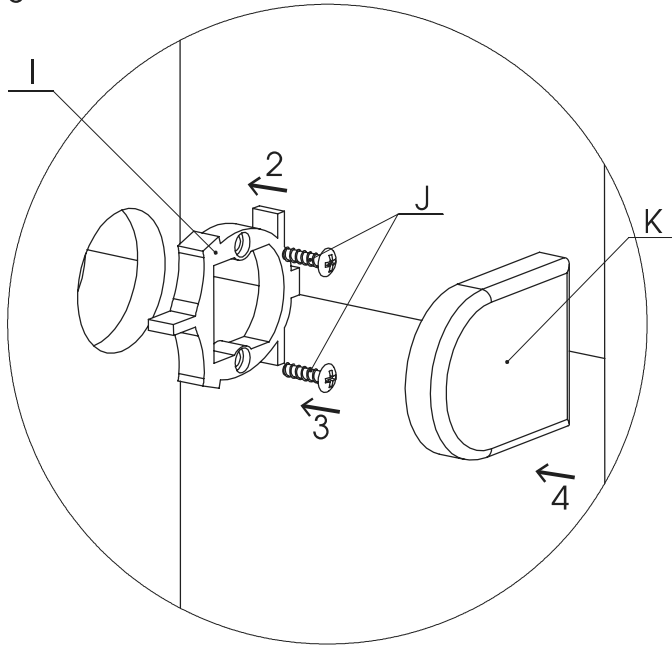


Umístění pevné police u skříní s dveřmi
Fixed shelf location in cabinets with doors

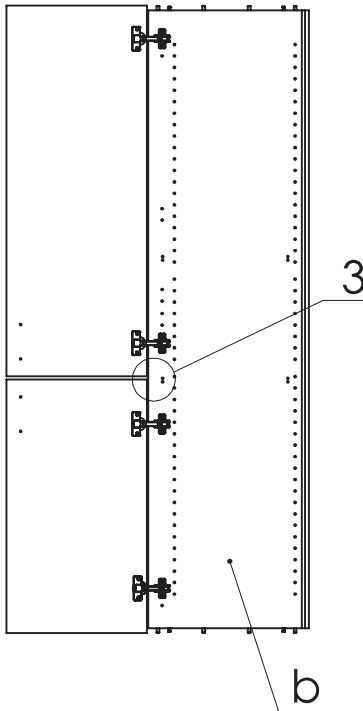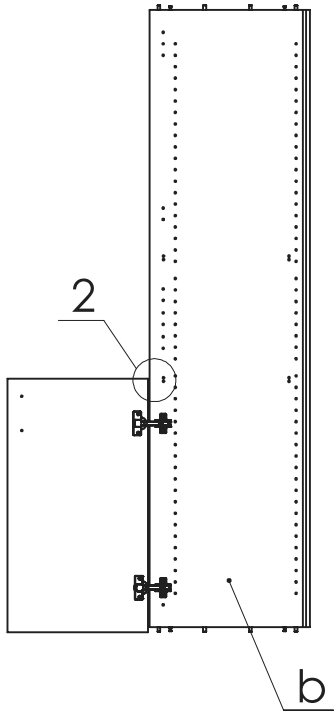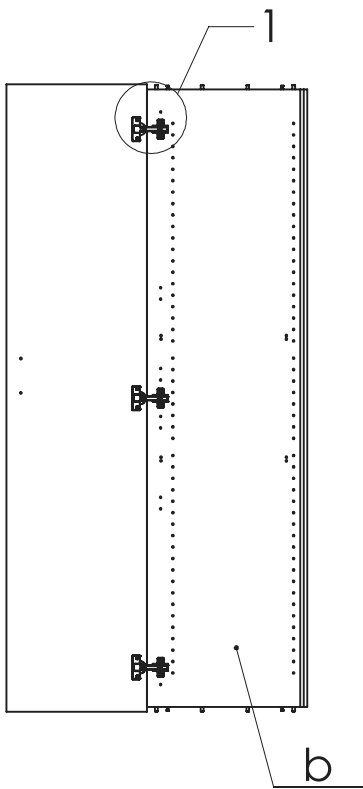


DETAIL 1

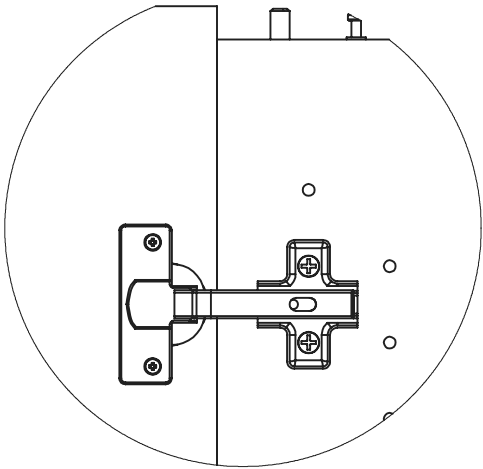

DETAIL 2

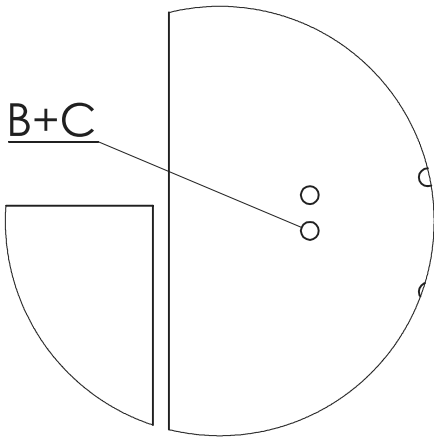

DETAIL 3

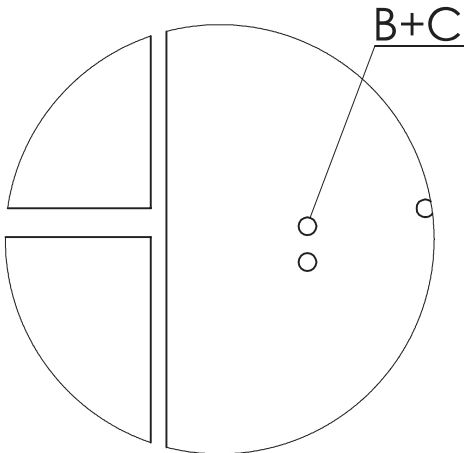

Návod k užívání a údržbě

Zakoupili jste si kvalitní nábytek od tradičního českého výrobce Interier Říčany a.s. Při užívání je nutno dodržet bezpečnostní pokyny a doporučení a ošetřovat nábytek dle pokynů uvedených níže. Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním. Veškerý nábytek byl vyroben jako kancelářský a měl by k tomuto účelu sloužit. Jiný způsob užívání jako např. stoupání si na stoly, skříně, židle, křesla nebo používání stolů, kontejnerů, skříní a područek židlí k sezení může způsobit úraz a poškození nábytku.

Obecné pokyny

- Na nábytek ALFA se nesmí stoupat ani sedat.
- Po povrchu se nesmí posouvat předměty s ostrými hranami.
- Montáž, demontáž a přemisťování nábytku ALFA musí být prováděna v souladu s návodem ideálně vyškoleným pracovníkem.
- Vzhledem k hmotnosti podnoží stolů je nepřipustné jejich přenášení uchopením za desku – hrozí porušení šroubového spoje a oddělení desky od podnoží.
- Skříně nesmí být posouvány po povrchu podlahy, ale musí být přenášeny uchopením za korpus. Skříně mohou být přenášeny pouze v prázdném stavu.
- Skříně při přenášení nesmí být uchopené za dveře nebo police.
- Vzhledem k celkové hmotnosti skříně hrozí v případě neodborné manipulace nebezpečí porušení spojů a narušení konstrukce.
- Doporučuje se spojení skříní do řady nebo spojení přes záda, resp. kotvení do zdi (vždy za korpus).
- U výrobků s plynovým pístem je zakázáno plynový píst rozebírat nebo zahřívat.
- Kontejnery mají tzv. centrální systém blokace, který při vysunutí libovolné zásuvky brání vysunutí ostatních zásuvek.
- Povolné zatížení zásuvek je 15 kg a rovnoměrné maximální zatížení polic je 25 kg.
- Konstrukce koleček u mobilních kontejnerů umožňuje omezené pojíždění kontejnerů na rovné ploše, při překonávání větších nerovností (např. práh) může dojít k mechanickému poškození koleček.

Péče o dřevěné a kovové části

- Správná funkce kancelářského nábytku je podmíněna použitím výrobků v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické podmínky pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost a patřičné zacházení.
- Vyrovnání kancelářského nábytku se provádí stavěcími (rektifikačními) patkami instalovanými v nohách stolů a ve dně skříní.

Chybně provedená rektifikace má na nábytek negativní vliv (u skříní na chod dveří a funkci zámku).

- Doporučujeme provést občasnou kontrolu rovinnosti nábytku ALFA, případně upravit ustavení stolů, stolových sestav a skříní do jedné roviny.

Údržba kovových, dřevěných částí a mechanik

- Čištění kovových i dřevěných povrchů se provádí běžnými ne-abrazivními čistícími prostředky (doporučujeme běžné saponátové prostředky zředěné vodou). Nesmí se používat organická ani anorganická rozpouštědla.
- Konzervace a údržba lakovaných částí se provádí běžně dostupnými prostředky určenými k ošetřování nábytku (vosky, leštěnky) bez obsahu abrazivních částí.
- Rozlité tekutiny všeho druhu je nutné ihned odstranit a povrch vysušit.
- Na povrchu neprovádět takové činnosti, které by mohly mít za následek mechanické poškození (např. ořezávání papírů, oprávněná práce apod.).

Ošetření kůže a látek

- Křesla a židle je nutné umístit v prostoru s optimálními klimatickými podmínkami. Střední vlhkost vzduchu 40–70 % a teplota vzduchu 15–30 °C.
- Vzdálenost mezi nábytkem a tepelným zdrojem by měla být minimálně 30 cm.
- Kůži a čalouněné části nábytku je nutné chránit před přímým slunečním zářením.
- Čalounění židlí či paravánů lze čistit vysavačem, případně suchým kartáčem, při větším znečištění za použití běžných čistících prostředků, které jsou určené pro potahové látky při maximální teplotě do 30 °C tak, aby nedošlo k celkovému provlhčení.
- Kůži je nutné pravidelně zbavovat prachu, nejlépe jelenicí zvlhčenou mýdlem nebo speciálním prostředkem či zlehka setřít bavlněným hadříkem navlhčeným destilovanou vodou. Švy je nutné pravidelně čistit vysavačem.
- Jednou až dvakrát ročně je pro čištění doporučené použití speciálních prostředků na kůži k její regeneraci a udržení atraktivního vzhledu a pružnosti. Při používání se mohou tvořit záhyby, kůže se může „vytahovat“.
- Nesmí se používat prací prostředky, detergenty, vosky nebo terpentýn, vždy pouze speciální čistící a ochranné prostředky určené na kůži. Běžné čistící prostředky a chemikálie mohou způsobit poškození.
- Kůži a polstrování chraňte před poškozením ostrými předměty.